


## ПОТРЕБЕН ОТВОР ЗА МОНТАЖА НА СИГУРНОСНА ВРАТА

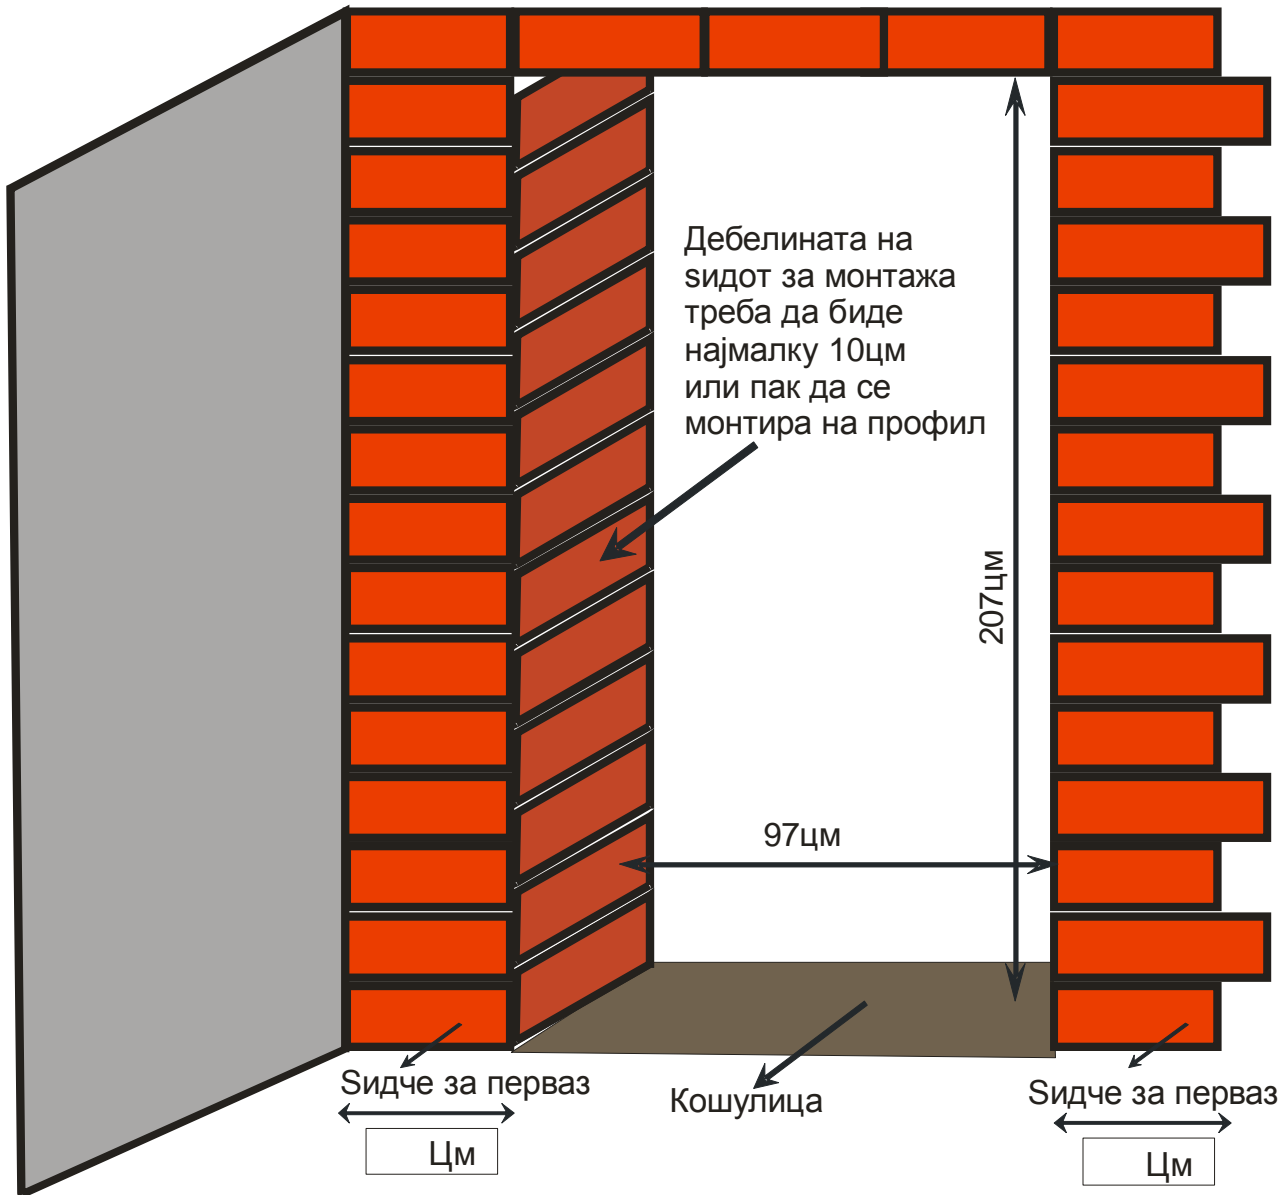

- Потребна висина за монтирање на стандардна врата е 207цм сметано од кошулицата
- Потребна ширина за монтирање на стандардна врата е 97цм
- Сидот мора да биде со дебелина од 10цм или повеќе. Доколку е потесен сидот вратата може да се монтира на профил.
- ВО ВРСКА СО СИДЧЕТО ЗА ПЕРВАЗ: СЕКОЈ МОДЕЛ ИМА РАЗЛИЧНА ДИМЕНЗИЈА НА ПЕРВАЗ, ЛЕВИОТ И ДЕСНИОТ ПЕРВАЗ НА НЕКОИ МОДЕЛИ НЕ СЕ ИСТИ